

## PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

A impermeabilização com **BSCRYL-//7** deve ser aplicada acima do piso de regularização ou reboco, dispensando a proteção mecânica.

Qualquer revestimento a ser aplicado sobre **BSCRYL-//7** deve ser assentado com Ac3:

### 1. Preparo do substrato:

1.1. O substrato deve ser preparado com traço úmido e resistente. De preferência 1:3 com uso de aditivo plastificante e com boa ancoragem ao concreto;

### 2. Preparando para aplicar a **BSCRYL-//7**:

2.1. É preciso verificar a existência de tricas ou fissuras no substrato e trata-la com **BS-CRYL-TRF**,




2.2. O substrato deve está bem SECO, limpo e livre de impurezas na hora da aplicação para favorecer uma perfeita ancoragem;

### 3. Aplicando **BSCRYL-//7**:

Pode ser aplicado com desempenadeira de borracha, pincel ou brocha, ou até mesmo projetada. Conforme a especificação do quantitativo, aplicar em duas ou mais demãos, em intervalos mínimos de 24 horas.

3.1. Iniciar a aplicação pelos cantos e aguardar que seque. Este procedimento deve ser realizado antes de cada demão do processo;

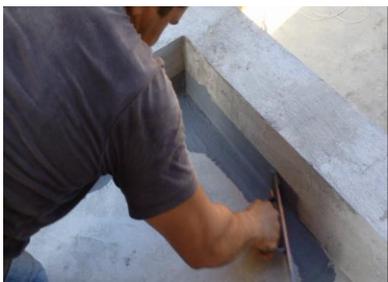

3.2. Para o encontro entre o piso e a parede, não é necessária a confecção de meia cana, deve-se deixar os cantos com 90º, porém RECOMENDAMOS o uso de tela de POLIÉSTER na aplicação da segunda demão até uma altura média de 30 cm, ou seja, 30 cm na parede e 30 cm no piso. Devem-se aplicar as mesmas quantidades de demãos recomendada para o sistema.

3.3. Qualquer sobreposição sobre o **BSCRYL-//7** só deverá ser feito após 72 horas.